


# ☆DVB-S MiniMod の設定。

## 1、周波数の設定

- ① ④ ⑥ Ferquency選択 ⑧
- (桁送りは、⑥と⑦で)
- (数字は、④と⑤で) **01265000Khz** ⑧
- ★やり直しは再度、⑧を。

2.上記の要領で必要な個所を修正する。

- ① Menu
- ② TX on/off
- ③ Backlight
- ④ Down
- ⑤ UP
- ⑥ Right
- ⑦ Left
- ⑧ Enter

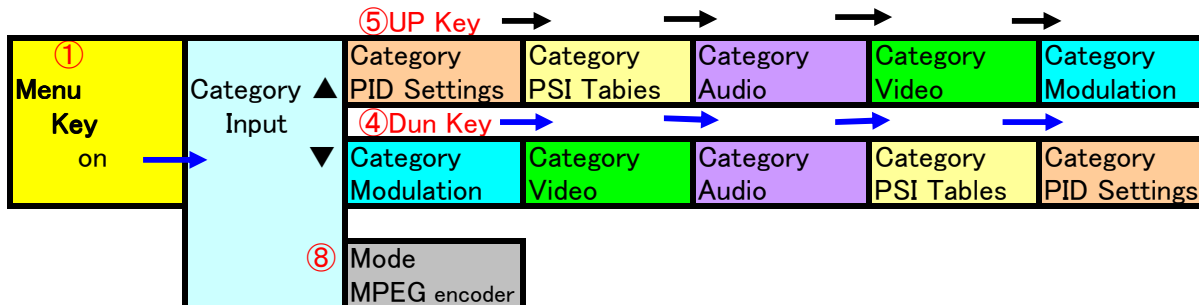

Category	Audio PID	PMT PID	Video PID
<b>PID Settings</b>	0 x 101	0 x 102	0 x 100

(232c コントロール時設定)

Category	Network ID	Network Name	Stream ID	Program ID	Program Prov	Program Nam	Repetition
<b>PSI Tabies</b>	0 x 5555	(network name)	0 x AAAA	0 x 1	(Program Prov)	(Program name)	300 ms

Category	Audio	Mode	Samplerate	Bitrate
<b>Audio</b>	enabled	stereo	44.1KHz	256 kbps

Category	Video	Sourca CVBS	Format	Resolution	GOP Mode	Bitrate mode
<b>Video</b>	enabled		<b>PAL</b>	D1	IBBP	Auto

↓ NTSC

Category	Carrier only	Gain	Symbolrate	Coderata(FEC)	TX Enable	Frequency	Spectrum
<b>Modulation</b>	on	12	6000Ksy m/s	3/4	ON AIR	01265000Khz	normal

↓ 15

↓ 01265000Khz  
桁送りは⑦L、⑥R  
数字は ⑤U、④D

Band	IF (MHz)	Symbolrete
1.2GHz	1298.1	1800
2.4GHz	1290	6000
5.6GHz	1265	6000
10.2GHz	1265	6000
24GHz	1280	6000